

# Gemlux

**ПАСПОРТ**  
**ПОГРУЖНОЙ БЛЕНДЕР**  
**МОДЕЛЬ: GL-SB6038**



ЕАС

## **Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией!**

### **ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ**


1. Подключайте устройство только к правильно установленной розетке, соответствующей указанным параметрам электросети для данного устройства. Убедитесь, что провод не мешает передвижению по рабочему помещению.
2. Не допускайте контактов моторного блока с водой или другими жидкостями, так как существует риск удара током. Поэтому запрещается: использование устройства вблизи раковины, прикосновение к корпусу устройства мокрыми руками, использование устройства на земле. Если произошло намокание устройства, немедленно отключите его от сети питания, не прикасаясь к самому устройству.
3. Запрещается использование устройства вблизи источников тепла (электрические конфорки, газовые горелки, радиаторы и т.п.).
4. Не используйте устройство на открытом воздухе.
5. Не оставляйте включённое в сеть устройство без присмотра! Всегда отключайте устройство от сети питания, если вы им не пользуетесь.
6. Оберегайте устройство от контакта с высокими температурами, а также от прямых солнечных лучей, острых краев и т.д.
7. Отключайте устройство от сети после каждого использования, а также в процессе сборки, разборки и чистки.
8. Устройство предназначено только для бытового использования и не подходит для коммерческих целей. Используйте устройство только по назначению.
9. Следите за тем, чтобы сетевой шнур не перевешивался через край стола и не касался острых, горячих предметов и открытого пламени. Не перекручивайте и не деформируйте шнур. При отключении питания не тяните за шнур, всегда беритесь за вилку. Не беритесь за шнур и вилку мокрыми руками. Не погружайте вилку и шнур в воду или другую жидкость. Не допускается эксплуатация оборудования с поврежденным сетевым шнуром и вилкой.
10. В случае повреждения сетевого шнура, во избежание травм, его замену должен осуществлять квалифицированный специалист.
11. Это устройство не должно использоваться лицами (включая детей) с неполными физическими, сенсорными или умственными способностями; лица с недостаточным опытом и знаниями обращения с прибором могут пользоваться прибором только под строгим надзором человека, ответственного за их безопасность, или после подробного инструктажа этого человека.

12. Не позволяйте устройству работать вхолостую.
13. Не допускается оставлять включенное оборудование без присмотра. Не давайте оборудование детям и не используйте вблизи от детей.
14. Запрещается проводить работы по очистке и обслуживанию оборудования, не отключив его от электросети.
15. Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды и погружать его в воду.
16. Регулярно выполняйте очистку поверхностей, контактирующих с продуктами питания.
17. Не допускайте воздействия тепла, прямого солнечного света, влажности и т.п. – на устройство.
18. После выключения устройства, ножи будут продолжать работать на протяжении короткого промежутка времени. Перед тем, как прикоснуться к ним, подождите их полной остановки.
19. Ножи очень острые. Будьте очень осторожны при касании острых режущих кромок ножей при опорожнении контейнера и при чистке.
20. При возникновении любых неисправностей следует обращаться к специалистам службы сервиса.
21. В процессе работы устройства в стакане не должны находиться посторонние предметы, кухонная утварь. **Запрещается погружать в стакан руки!**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	GL-SB6038
Параметры электросети	220 В, 50 Гц
Мощность	600 Вт
Объем стакана	0,7 л

## КОНСТРУКЦИЯ

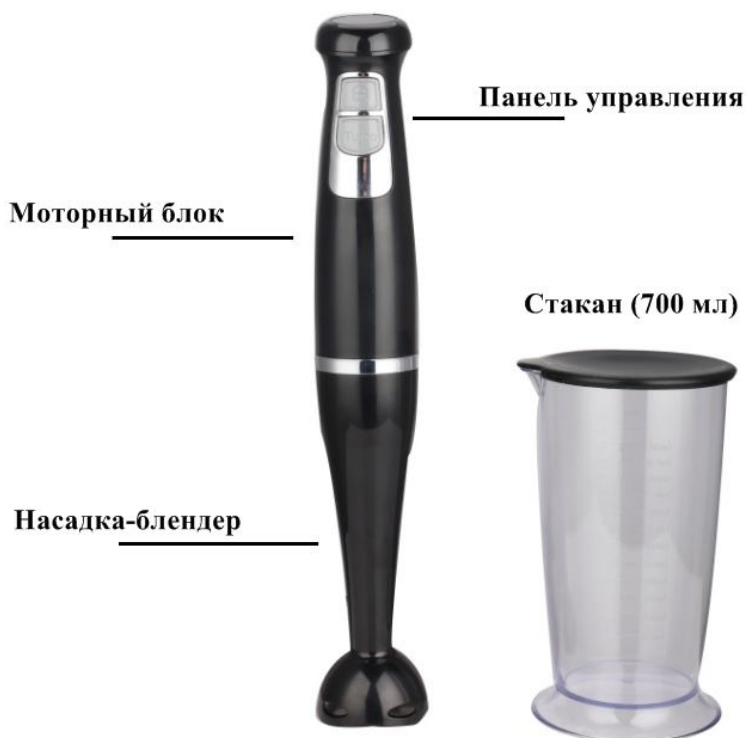

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

**Перед первым применением все части блендера должны быть тщательно очищены. Данный блендер не подходит для измельчения льда, а также твердых и/или сухих ингредиентов.**

Насадка-блендер предназначена для смешивания жидкостей (молочных продуктов, соусов, фруктовых соков, супов и коктейлей), измельчения и смешивания мягких продуктов, приготовления пюре из продуктов, прошедших термообработку (например, для детского питания).

1. Присоедините насадку-блендер к моторному блоку и зафиксируйте согласно указателю.
2. Поместите ингредиенты в стакан или подходящий контейнер. Оптимальная форма предварительно нарезанных ингредиентов – кубики размером 2х2х2 см. В чашу для измельчения необходимо добавить воду, сок, молоко или другую жидкость в соотношении 2:3.
3. Включите питание (вставьте вилку сетевого шнура в розетку).
4. Погрузите насадку в ингредиенты.  
Для работы на *низкой скорости* нажмите верхнюю кнопку и удержите её нажатой. Как только смесь достигнет нужной консистенции, прекратите нажимать на кнопку. После этого устройство прекратит работу.  
Для работы на *высокой скорости* нажмите нижнюю кнопку и удержите её нажатой. Как только смесь достигнет нужной консистенции, прекратите нажимать на кнопку. После этого устройство прекратит работу.

**Примечание: Время непрерывной работы блендера не должно превышать 1 минуты. По истечении 1 минуты устройство необходимо выключить на 3 минуты.**

## **ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД**

**Любые работы по обслуживанию и очистке выполняются на выключенном и отключенном от сети питания оборудовании!**

- 1) Перед очисткой моторного блока дайте ему полностью остыть. При необходимости протрите моторный блок влажной тканью, затем вытрите насухо.
- 2) Не погружайте моторный блок в воду и другие жидкости.
- 3) Отсоедините насадку от моторного блока и промойте её теплым мыльным раствором. Затем ополосните насадку чистой водой и вытрите насухо.
- 4) Внимание! Ни один из компонентов устройства не подходит для мытья в посудомоечной машине!
- 5) После очистки тщательно высушите все компоненты устройства.
- 6) Запрещается использовать для очистки едкие и абразивные чистящие средства.

## **ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА**

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения оборудованию. При транспортировке не переворачивайте упаковку с оборудованием вверх дном.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить (согласно пункту Обслуживание и уход). Хранить в сухом, проветриваемом помещении.

## **УТИЛИЗАЦИЯ**

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте устройство в обычные мусорные баки. Утилизируйте в соответствии с действующими нормативами.

Произведено в КНР.

Дата производства является частью серийного номера, который указан на шильдике и/или упаковке оборудования.

Изготовитель: Guang Dong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., Ltd.

Адрес изготовителя: South Zhenghe Road, Leliu Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong, Китай.

Импортер/поставщик: ООО «Сэлдом»; адрес электронной почты: [seldom@seldom24.ru](mailto:seldom@seldom24.ru)

Адрес: 107061, г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом № 5, корпус 8, этаж 4, пом. IX комн. 412