

GASTROBAG


ПАСПОРТ

МАРМИТ ДЛЯ СОСИСОК

МОДЕЛЬ: LY200602M



Обзор составляющих

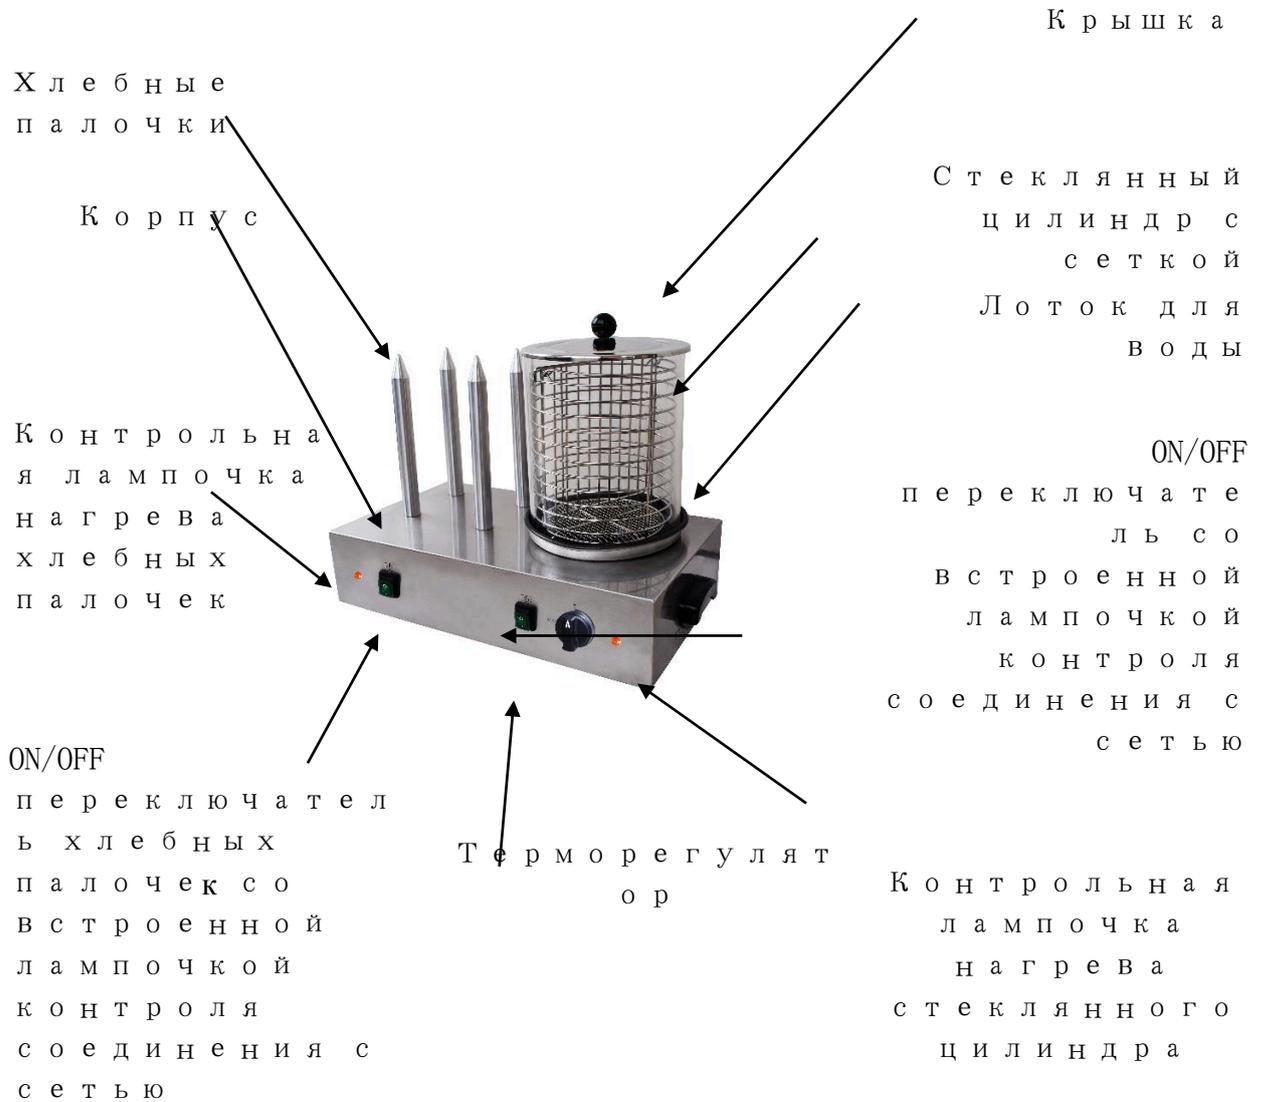

Технические характеристики

Описание:	Мармит для сосисок и булочек
Модель:	LY200602M
Материал:	Нержавеющая сталь
Температурный уровень:	0° С - 100° С
Подключение:	230В 50Гц 2*300Вт
Размеры стеклоянного	ø200мм, H240мм, толщина 4мм

ц и л и н д р а :	
Р а з м е р ы :	530x340x390 мм

Д о п у с к а ю т с я т е х н и ч е с к и е
и з м е н е н и я и м о д и ф и к а ц и и !

ВНИМАНИЕ!!!

1. Во время работы, некоторые элементы устройства очень сильно нагреваются. Никогда не трогайте горячие элементы голыми руками. Используйте защитные перчатки.
2. НИКОГДА не погружайте устройство, его кабели и штепсельные вилки в воду или любую другую жидкость.
3. Перед началом процедуры очистки удостоверьтесь в том, что устройство отсоединено от источников питания и остыло.
4. Не используйте кислотные агенты и удостоверьтесь в том, что в устройство не попала вода.
5. Не используйте устройство в случае его ненадлежащей работы, если оно было повреждено.
6. Не используйте аксессуары или запасные части, которые не были рекомендованы производителем. Это может привести к повреждениям устройства и представлять опасность для пользователя и, кроме того, отменяет гарантийные обязательства.
7. Из соображений гигиены лоток для воды подлежит очистке дважды в день!
8. Неблагоприятное состояние воды, а также соль, жир и специи, попадающие в воду с сосисок, формируют агрессивную водную субстанцию, которая может вызывать коррозию металла. Поэтому, необходимо очищать чашу для воды, по меньшей мере, один раз в день. С этой целью, просто используйте антинакипин или же водно-уксусный раствор.
9. Храните оборудование вдали от детей.

Установка

1. Полностью снимите упаковочный материал с устройства.
2. Поместите устройство на ровную, безопасную, не термочувствительную, готовую выдержать вес устройства поверхность .
3. Ни в коем случае не ставьте устройство на легковоспламеняющиеся поверхности (такие как: скатерть, ковер, и пр.).

4. Не размещайте устройство возле источников открытого огня, электрических печей/термошкафов/электрообогревателей или других источников тепла.
5. Устройство всегда должно находиться на безопасном расстоянии 10 см от любого другого предмета, объекта или стены.
6. Разместите устройство таким образом, чтобы разъем электропитания всегда находился в зоне доступа.

Эксплуатация.

Мармит для сосисок

Включение:

1. Перед первым использованием, заполните лоток для воды на $\frac{3}{4}$ водой и установите стеклянный цилиндр с сеткой.
2. Подсоедините устройство к заземленному гнезду.
3. Включите устройство при помощи переключателя ON/OFF.
4. Должна загореться контрольная лампочка.
5. После того как устройство остыло, заполните лоток для воды водой еще раз и запустите устройство согласно следующим инструкциям.
6. Заполните лоток для воды на $\frac{3}{4}$ водой и установите стеклянный цилиндр с сеткой.
7. Прикрепите решетку к сетке в стеклянном цилиндре.
8. Поместите сосиски в решетку стеклянного цилиндра.
9. Накройте стеклянный цилиндр крышкой.
10. Для того чтобы подогреть воду установите терморегулятор на самый высокий уровень. Должна загореться контрольная лампочка.
11. Вскоре после этого, поверните терморегулятор назад, выставляя желаемую температуру. Как только выставленная температура будет достигнута, контрольная лампочка погаснет.
12. При более низкой температуре сосиски будут оставаться теплыми.

Выключение:

1. Поверните терморегулятор на 0.
2. Выключите питание OFF.
3. Дайте оборудованию остыть.

Мармит для булочек

1. Для того чтобы нагреть хлебные палочки нажмите переключатель ON/OFF для палочек. Должна загореться контрольная лампочка.
2. Всегда нагревайте хлебные палочки до того как положите на них хлеб.
3. Если контрольная лампочка нагрева погасла, это означает, что необходимая температура достигнута.
4. Положите подходящий хлеб / булочки на палочки.

Очистка

1. Устройство следует очищать регулярно.
2. С целью очистки снимите крышку, стеклянный цилиндр с сеткой и решеткой, а также лоток для воды.
3. Все съемные части устройства следует очищать мягкой материей и мыльным раствором. Не используйте абразивные вещества для очистки. Тщательно ополосните и вытрите насухо.
4. Поверхность (корпус) мармита и хлебные палочки протрите влажной материей.
5. Перед тем как поместить устройство на хранение в сухое место удостоверьтесь, что устройство очищено надлежащим образом.

Хранение

Не открывайте упаковку до начала установки и храните согласно указанным на упаковке условий и обозначений.

Упаковка должны храниться следующим образом:

1. Не храните под открытым небом.
2. Храните в сухом и защищенном от света месте.
3. Храните в защите от агрессивной среды.
4. Храните от попадания прямых солнечных лучей.
5. Избегайте механических толчков и вибраций.
6. В случае длительного хранения (>3 месяца) регулярно открывайте упаковку для проветривания.

Д и а г н о с т и к а и у с т р а н е н и е н е п о л а д о к

Проблема	Причина	Решение
Т е м п е р а т у р н ы й р е ж и м в ы с т а в л е н, к о н т р о л ь н а я л а м п о ч к а н е	И с т о ч н и к э л е к т р о п и т а н и я п о в р е ж д е н.	Обратитесь в авторизованную службу сервиса

<p>Г о р и т, т е р м о п л а с т и н а н е н а г р е в а е т с я.</p>		
<p>Т е м п е р а т у р н ы й р е ж и м в ы с т а в л е н, к о н т р о л ь н а я л а м п о ч к а н е г о р и т, т е р м о п л а с т и н а н а г р е в а е т с я.</p>	<p>К о н т р о л ь н а я л а м п о ч к а п о в р е ж д е н а .</p>	<p>Обратитесь в авторизованную службу сервиса</p>
<p>Т е м п е р а т у р н ы й р е ж и м в ы с т а в л е н, к о н т р о л ь н а я л а м п о ч к а н е г о р и т, т е р м о п л а с т и н а н а г р е в а е т с я.</p>	<p>Н а г р е в а т е л ь н ы й э л е м е н т п о в р е ж д е н .</p>	<p>Обратитесь в авторизованную службу сервиса</p>