



# Gemlux

## ПАСПОРТ

НАСТОЛЬНЫЕ ВЕСЫ КУХОННЫЕ

МОДЕЛЬ: GL-KS1702A



EAC

**Перед использованием устройства ознакомьтесь с данной инструкцией!**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                  |            |
|------------------|------------|
| Модель           | GL-KS1702A |
| Тип батареи      | 3ХAAA      |
| Максимальный вес | 5 кг       |

## ЗНАЧКИ НА ДИСПЛЕЕ




- : **низкий заряд батареи**  
— : **сброшенный вес**  
TARE : **вес тары**
- g: **вес в граммах**  
lb:oz: **вес в фунтах к унциям**  
fl'oz: **объем в жидких унциях**  
ml: **объем в миллилитрах**


## ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

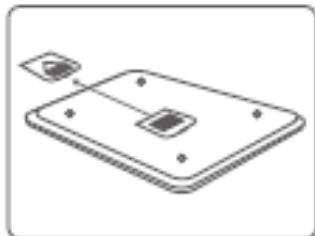

1. Откройте крышку отсека с батарейками

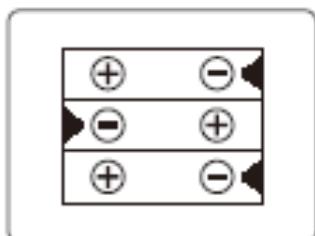

2. Извлеките старые батарейки. И установите новые.

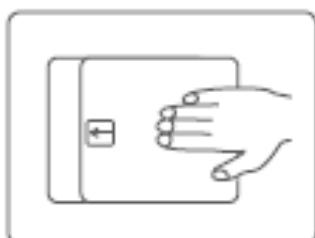

3. Закройте крышку отсека с батарейками.

## НАЗНАЧЕНИЕ КЛАВИШ



**1. ВКЛ/ВЫКЛ, сброс веса тары**





**2. Переключение между единицами измерения**

Для переключения между единицами измерения: включите весы; нажимайте клавишу UNIT, пока на дисплее не отобразится необходимое значение.

## СБРОС ВЕСА ТАРЫ

1. Включите весы.
2. Все индикаторы загорятся, оповещая о включении весов.
3. Дождитесь появления знака «0», затем установите емкость.
4. На дисплее отобразится вес емкости.
5. Нажмите клавишу ВКЛ/ВЫКЛ/TARE, чтобы сбросить вес емкости.
6. На дисплее отобразится «0» и появится слово TARE.
7. Поместите продукты в емкость.
8. На дисплее отобразится вес продуктов.

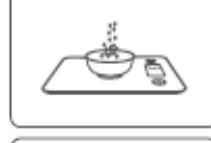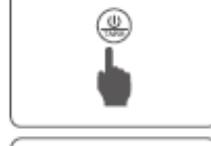

## СБРОШЕННЫЙ ВЕС

Если после сброса веса емкости пользователь уберет емкость с весов, на дисплее отобразится вес с отрицательным значением.

Чтобы сбросить этот вес нажмите клавишу ВКЛ/ВЫКЛ/TARE.



## ИНДИКАТОРЫ ОШИБОК



Низкий заряд батареи. Замените батарею.



Индикатор перегрузки. Уберите лишний вес с платформы весов.



Весы установлены на неровную поверхность. Взвешивание невозможно.

Установите весы на ровную поверхность.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

1. Не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
2. Не используйте колющие, режущие, едкие и абразивные средства очистки.
3. Протирайте поверхность устройства влажной тканью.

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения оборудованию. При транспортировке не переворачивайте упаковку с оборудованием вверх дном.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить (согласно пункту Обслуживание и уход). Хранить в сухом, проветриваемом помещении.

## УТИЛИЗАЦИЯ

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте устройство в обычные мусорные баки. Утилизируйте в соответствии с действующими нормативами.

Произведено в КНР.

Дата производства является частью серийного номера, который указан на шильдике и/или упаковке оборудования.