GASTRORAG

МАРМИТ

МОДЕЛЬ: ZCK-806BM-P100

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием аппарата, пожалуйста, прочитайте внимательно инструкцию.

Спецификация: Модель: ZCK-806BM-P100
Объем: GN1/1-65мм илиGN1/1-100мм или с 2-мя емкостями для супа
Питание: 220—240В переменного тока, 50 Гц
Потребляемая мощность: 900 Вт

Аппарат предназначен для поддержания пищи или супа в горячем виде.

Инструкция по применению.

1. Включите аппарат и загорится световой индикатор.

Переключатель имеет 2 положения: «0» и «1». Если переключатель повернуть на «1», то машина начнет работать и световой индикатор загорится. Если переключатель повернуть на «0», то подогрев выключится и световой индикатор также перестанет гореть.

2. Термостат и световой индикатор в работе.

Термостат контролирует температуру воды в водяном баке. Если повернуть переключатель на «1», то нагревательный элемент будет нагревать воду и загорится световой индикатор.

Когда температура воды достигнет максимума, переключатель выключится и световой индикатор соответственно тоже. Когда температура воды опуститься вниз на 10 °С от максимума, переключатель включится снова и световой индикатор соответственно также. Этот аппарат будет работать автоматически и поддерживать пищу в умеренной температуре.

Если повернуть термостат на максимум, то нагревательный элемент будет подогревать воду до 90°С (±10 °С) приблизительно 20 мин и в этом положении по краям пищевого лотка будет виден поднимающийся пар.

Водяной бак защищен от перегрева воды с помощью термостата-предохранителя, отключающего аппарат при 118 °С.

3. Уровень воды.

Перед использованием, пожалуйста, добавьте необходимое количество воды в водяной бак, где есть пометки «min» «max»

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
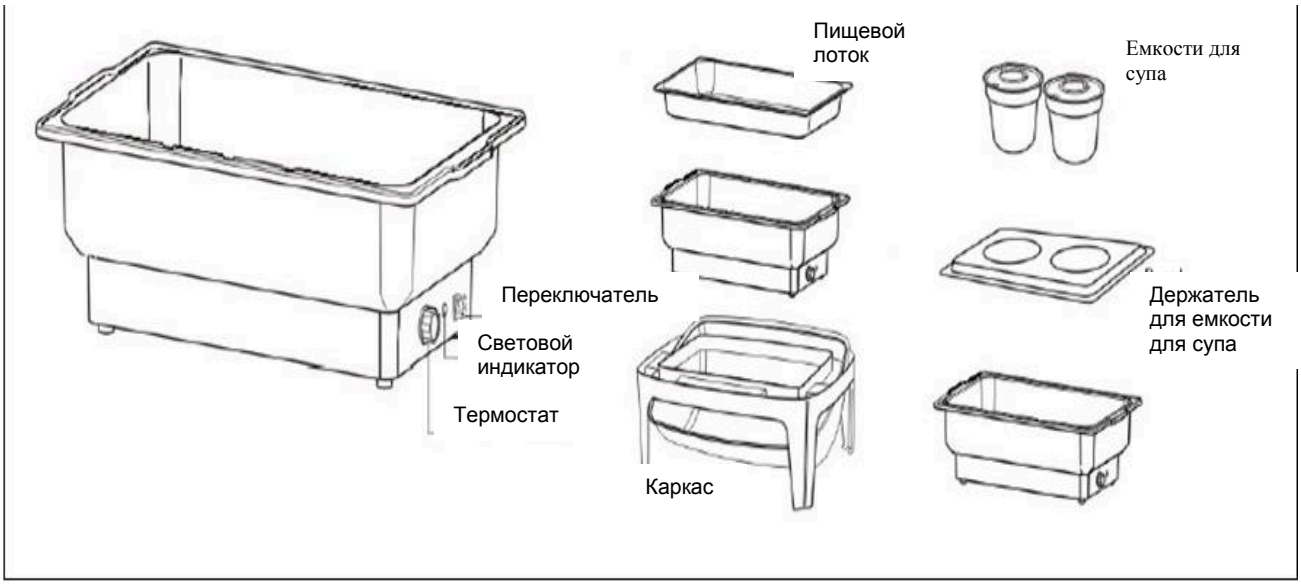
- Этот аппарат предназначен для подогревания пищи, но не для приготовления.
- Запрещено погружать аппарат в воду, поскольку это может привести к поражению электрическим током и получению травмы.
- Не прикасайтесь к нагревательному элементу во время работы или в течение 10 мин после окончания работы аппарата, т.к. температура все еще высокая.
- Устанавливайте аппарат в ровном положении. Не передвигаете аппарата во время работы.
- Убедитесь, что прибор выключен из розетки, когда он не используется, а также при заполнении водой и при чистке.
- Аппарат должен быть заземлен и не может использоваться вне помещения.