

РОССИЯ  
ООО «ЭЛИНОКС»



**СТОЛЫ РАЗДАТОЧНЫЕ  
ТИПА СПМР-6-2**

для посудомоечной машины МПТ

ПАСПОРТ  
(ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ)

**EAC**

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Стол раздаточный типа СПМР для посудомоечных машин МПТ-1700, МПТ-1700-03 и МПТ-2000 предназначенных для приема кассет с чистой посудой после мытья на машине типа МПТ и используются на предприятиях общественного питания в качестве вспомогательного оборудования.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.TP06.B.10407/19, срок действия с 25.09.2019 г. по 24.09.2024 г.

На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества в соответствии требованиям ИСО 9001:2015. Регистрационный номер сертификата №21110093 QM15, действителен по 15.12.2025 г.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Таблица 1

Наименование параметра	Величина параметра
	СПМР-6-2
Допускаемая нагрузка на столешницу, кг, не более	80
Допускаемая нагрузка на нижнюю полку, кг	50
Габаритные размеры, мм, не более	
длина	704
ширина	635
высота	900...930
Высота полки, мм	287
Масса, кг, не более	21
Масса с упаковкой, кг, не более	23

Столы поставляются в разобранном виде. Схема сборки столов показана на рис.1.

### 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки приведен в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование	СПМР-6-2
		Количество, шт.
1	Каркас	1
2	Полка	1
3	Ножка в сборе правая	2
4	Ножка в сборе левая	2
5	Столешница	1
6	Кожух защитный	1
7	Адаптер с переходником в сборе с трубкой слива 1,0 м	1
8	Лоток	1
9	Болт М6х18 с фланцем	12
10	Винт М5х16 ГОСТ 17473-80 нерж.	12
11	Винт М4х16.58.016 ГОСТ 17473-80	4
12	Держатель PAS07N DN	2
13	Пакет из полиэтиленовой пленки	2
14	Паспорт	1
15	Упаковка	1

### 4. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И МОНТАЖУ

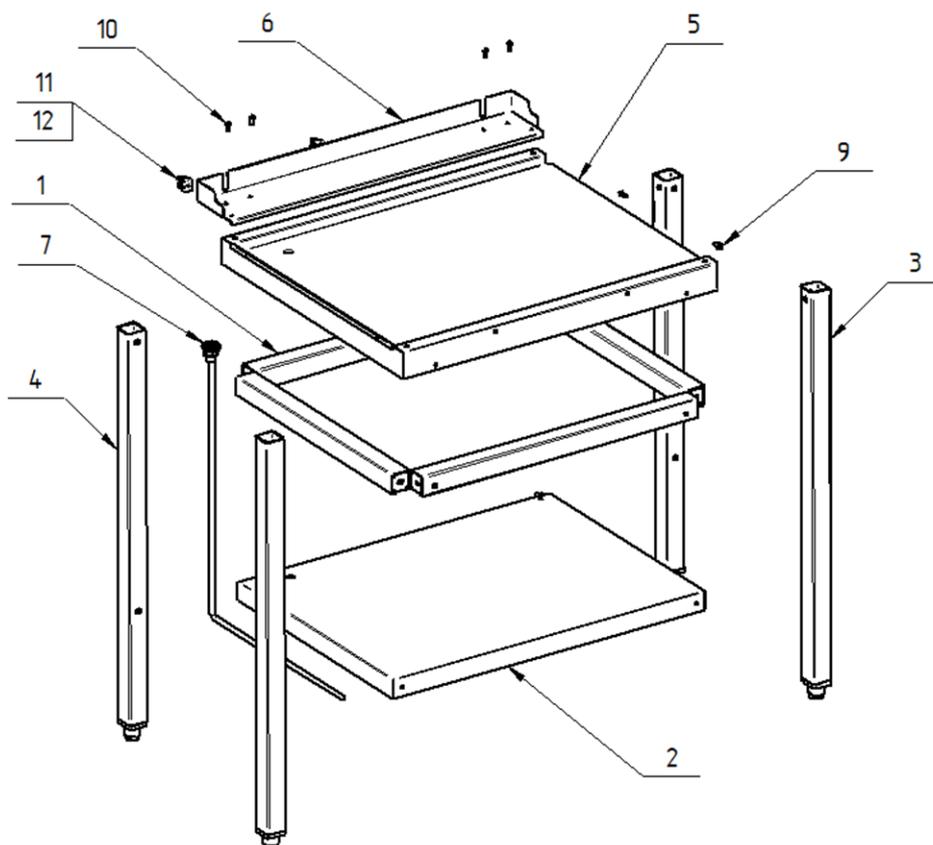


Рис. 1 Разнесенная сборка стола СПМР-6-2

1. К каркасу поз.1 и полке поз.2 при помощи болтов М6 поз.9 прикрепить ножки поз. 3 и 4. Внимание! Ножки поз.3 и поз.4 отличаются расположением отверстия для крепления полки.

2. На полученный каркас стола установить столешницу поз.5 и закрепить ее винтами М5 поз. 10, через отв. Ø 6,5 на столешнице и резьбу М5 на каркасе.

3. На столешницу установить защитный кожух поз. 6. и закрепить винтами М5 поз.10.

4. Держатели поз. 12 установить к столешнице поз.5 винтами М4 поз.11.

5. Проверить горизонтальное положение стола и при необходимости с помощью опор произвести регулировку его по высоте, т.е. выравнять высоту стола с высотой нижней поверхности выгрузочного окна посудомоечной машины МПТ.

**ВНИМАНИЕ!** Запрещается производить обработку (мыть, протирать) поверхности изделий, выполненных из коррозионностойкой стали аустенитного класса, агрессивными моющими средствами, в состав которых входят разного рода щелочные, кислотные и хлор-ионные вещества.

## 5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол раздаточный типа СПМР-6-2 соответствует ТУ 5600-022-01439034-2008 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

---

личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия

## 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Стол раздаточный типа СПМР-6-2 упакован ООО «Элинокс» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки \_\_\_\_\_

Упаковку произвел \_\_\_\_\_

(подпись)

## 7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации стола - 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей стола, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда стол вышел из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Время нахождения стола в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектный стол.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю стола для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием обозначения стола, даты изготовления и установки.

## 8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г., Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26.11.2001 г. №146-ФЗ, часть четвертая от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ), а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».

Рекламации направлять по адресу завода-изготовителя ООО «ЭЛИНОКС»:

**Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17.**

**Тел./факс: (8352) 56-06-26, 56-06-85.**

*«Технические вопросы по работе, обслуживанию и сервису оборудования Abat*

*Вы можете задать, обратившись в техническую поддержку завода по горячей линии ООО «ЭЛИНОКС»:*

+7 (8352) 28-63-60

+7 (987) 739-81-08

*e-mail: [service-elinox@abat.ru](mailto:service-elinox@abat.ru)*

**ТОЛЬКО ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА,**

**ПО ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА:**

+7 (8352) 56-06-85

*e-mail: [market@abat.ru](mailto:market@abat.ru)*

С актуальным списком дилеров по продаже и сервисному обслуживанию оборудования торговой марки Abat вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте в соответствующих разделах.

[www.abat.ru](http://www.abat.ru)

## 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ.

При подготовке и отправке стола на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части по материалам, из которых он изготовлен.

## 10. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И СКЛАДИРОВАНИЕ.

Хранение стола должно осуществляться в транспортной таре предприятия изготовителя по группе условий хранения 4 ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха не ниже минус 35 °С.

Срок хранения не более 12 месяцев.

При сроке хранения свыше 12 месяцев владелец стола обязан произвести переконсервацию изделия по ГОСТ 9.014.

Упакованный стол следует транспортировать железнодорожным, речным, автомобильным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозок на этих видах транспорта. Транспортирование морским и другим видами транспорта производится по особому соглашению.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 8 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23216.

Погрузка и разгрузка стола из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

**ВНИМАНИЕ!** Допускается складирование упакованных столов по высоте в три яруса для хранения.



# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



**Заявитель** Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛИНОКС"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, 428020, город Чебоксары, проезд Базовый, дом 17, основной государственный регистрационный номер: 1072130009874, номер телефона: +78352289944, адрес электронной почты: doz@elinox.ru

**в лице** Генерального директора Хайрутдинова Рамиля Гаяздиновича

**заявляет, что** Мебель для предприятий торговли, общественного питания: Столы для кофемашин типа СКМ; Стеллажи кухонные типа СК; Столы для мойки овощей типа СМО; Столы производственные для сбора отходов типа ССО; Столы предмоечные типа СПМП; Столы раздаточные типа СПМР; Столы предмоечные типа СПМФ; Столы производственные разборные островные типа СПРО; Столы производственные разборные пристенные типа СПРП; Столы предмоечные и сбора пищевых отходов разборные типа СПСО; Стеллажи для сушки тарелок типа ССТ; Столы с тумбой островные типа СТО; Столы-тумбы купе типа СТК; Столы-тумбы купе пристенные типа СТКП; Столы-тумбы купе островные типа СТКО; Столы с тумбой навесной типа СТН; Подтоварники кухонные типа ПК; Подставки типа ПФПМ (стол); Подставки межплитные типа ПМП (стол); Подставки типа ПП (стол); Полки настенные типа ПН; Полки настенные купе типа ПНК; Полки настенные открытые типа ПНО; Полки настенные с распашными дверками типа ПНР; Полки для сушки тарелок типа ПСТ; Полки к столам производственным разборным типа полка СПРП и полка СПРО; Тележки сервировочные типа ТС; Тележки для сушки тарелок типа ТСТ; Тележки-шпильки типа ТШГ; Шкафы-купе нейтральные типа ШКН; Шкафы-купе типа ШКО; Шкаф распашной для одежды типа ШРО; Шкаф распашной для хлеба типа ШРХ; Ванны моечные типа ВМП

**изготовитель** Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛИНОКС". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, 428020, город Чебоксары, проезд Базовый, дом 17.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 31.09.11-022-01439034-2008 (идентичны ТУ 5600-022-01439034-2008) «Мебель металлическая производственная для предприятий общественного питания. Технические условия».

Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403208009. Серийный выпуск

**соответствует требованиям**

ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"

## Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № D.19.720-067 от 25.09.2019 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Эксперт", аттестат аккредитации РОСС RU 32001.04ИБФ1.ИЛ07, Протокола испытаний № D.19.720-068 от 25.09.2019 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Эксперт", аттестат аккредитации РОСС RU 32001.04ИБФ1.ИЛ07, Протокола испытаний № D.19.720-069 от 25.09.2019 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Эксперт", аттестат аккредитации РОСС RU 32001.04ИБФ1.ИЛ07.

Схема декларирования 1д

## Дополнительная информация

Стандарт, в результате применения которого обеспечивается соблюдение технического регламента: ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Условия, срок хранения, срок службы указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 24.09.2024 включительно**

  
(подпись)

Хайрутдинов Рамиль Гаяздинович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.ТР06.В.10407/19

Дата регистрации декларации о соответствии: 25.09.2019

31.10.2023